

ANYSHOP-D5 내부사운드 없애는 방법

내부 출력을 죽이고 외부 출력만 활성화 하고자 하시면 다음과 같이 설정하면 된다.


1) 스피커잭을 포스와 연결하면 아래와 같은 그림이 팝업된다.

- 장치유형 : "후면 스피커 출력" 체크후 확인



2) 볼륨 컨트롤 실행 (제어판)

- 속성 클릭후 "Front" 부분을 체크

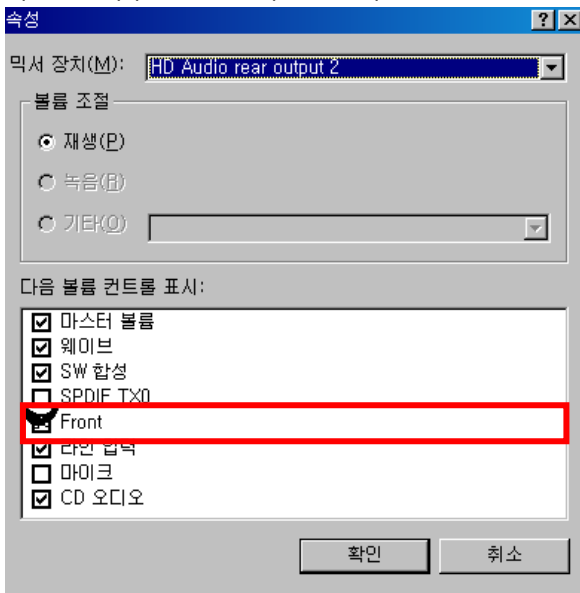

- "Front"가 보이면 "Front" 부분만 소리를 내린다.

